

R-4 说明书

迷你LED喷纸机

广州迪杰帕尔[®]电子科技有限公司

◆ 前言

感谢您选用DJPOWER R-4 迷你LED喷纸机。

在开始使用之前，我们建议先仔细阅读说明书，依照使用说明书中的说明，能让您在使用机器时非常安全，极易把机器性能发挥到极致，也可使机器的使用寿命更为延长。

◆ 产品描述

这是一款迷你的彩纸喷射机器，采用风扇为动力，将彩色纸片吹上高空，为礼庆和演出带来热烈的喜气。体积小巧，使用方便。采用6颗8W的LED照明，可以让彩纸在黑暗中增加更多色彩！

◆ 产品特点

1. DMX-512信号控制及手动控制功能；
2. 超亮8W×6颗四色LED炫出多色；
3. 数码管DMX显示界面，使用方便；
4. 配有W-2升级版无线遥控器，可远程控制。



请注意，彩纸飘落到潮湿或有水的地面上，会弄脏地面，不易清洁。所以请在干燥、非敏感的地面上或环境中使用彩纸。我们对于因不遵守此规定和其他安全操作要求而造成的损害，不承担任何责任。


◆ 安全使用方式

1. 请保持机器干燥，于室内外均可使用。
2. 接通电源前，请小心判定电源电压是否与机器额定电压相符，并应配合接地型的插座使用。
3. 不使用时请拔掉电源插头，以关闭机器。
4. 本机型为不防水设计，请保持机器远离雨水及潮湿，遇潮浸水请不要使用。
5. 机器内部无一般使用者可变动的结构，请勿任意拆解及做任何更改的动作，否则可能造成起火的危险。
6. 机器仅成人使用，安装机器之地应放在儿童不能触摸之处，同时应远离火焰及易燃易爆物品。
7. 请将机器放置在通风良好的地方使用，机器周围请预留50cm的空间。
8. 请勿在高温的环境下使用机器。
9. 若机器有任何不正常工作情况时，请即刻停止使用，并切断电源、保险丝、连接线及电源插头，如不能解决，请与经销商联系。


◆ 机器出厂时应包含以下物体

1. R-4 迷你LED喷纸机 × 1台
2. W-2升级版控制器 × 1个
3. 电源线 × 1条
4. 内含保修卡一份


◆ 控制面板的操作



1. 通电后，如果没有DMX信号，数码管显示“Addr”，按Enter键进入设置DMX地址码页面，按“UP”或“DOWN”键，可设置DMX地址码，10秒无操作后，自动退出设置，回到显示“Addr”页面。
无DMX信号时，数码管显示“Addr”：

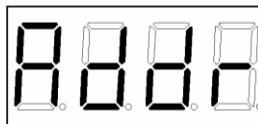

有DMX信号时，数码管显示地址码：

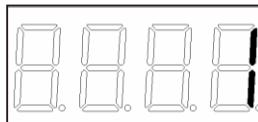

2. 无DMX连接，MENU和ENTER键同步操作可启动，关闭机器。
3. 无DMX连接，按下遥控器按键，机器工作，松开按键，机器停止工作。4个按键对应4种不同颜色。
4. 有DMX信号时，数码管显示地址码，按“UP”或“DOWN”键，可设置DMX地址码。DMX信号有9个通道有效，每通道功能如下：

通道一：喷纸	通道二：红色	通道三：绿色
通道四：蓝色	通道五：黄色	通道六：颜色
通道七：频闪	通道八：自动变色	通道九：亮度

◆ 技术规格

型 号：	R-4 迷你LED喷纸机
使 用 电 压：	220–240 V, 50/60 Hz
限 流 保 险：	F8 A/250 V
功 率：	1,500 W
LED总功率：	48 W
DMX – 512:	√

最长连续喷纸时间 :	大约 20 s
喷纸最大高度 (角度90°) :	大约 5 m ²
喷纸最远距离 (角度45°) :	大约 5.5 m
喷纸最大覆盖范围:	大约 30 m
净 重:	10 kg
毛 重:	11 kg
机器 尺 寸:	300×250×503 mm
包 装 尺 寸:	395×300×555 mm

◆ 图解说明

1. 喷口
2. 数码管显示器
3. DMX三芯卡侬插座
4. DMX五芯卡侬插座
5. S5针座
6. 电源线扣
7. 8W×6颗四色LED
8. 旋钮

