


djv[®]
BY **DJPOWER**[®]

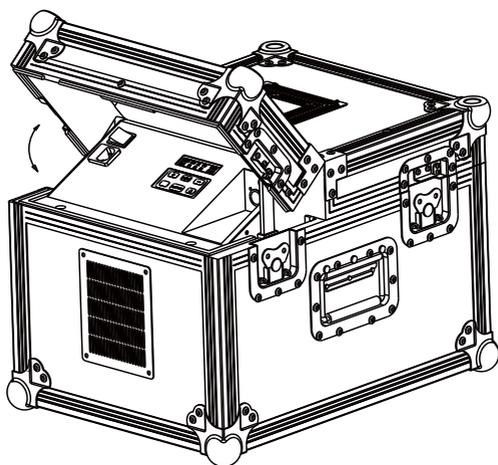

DJ-660 双雾化雾机

说明书

广州 迪杰帕尔[®] 电子科技有限公司

产品描述

这是一款使用高压雾化技术的雾机,和传统的雾机不同,它不需要加热系统,通电后即可喷烟,它使用专业配套的雾化油 PRO-H1L,能超长时间连续工作,适合室内各种演出场所及酒吧使用。

特点:

- 1.自带可调角度风扇,风速可调(创新技术);
- 2.油瓶防漏设计,运输无须倾倒下烟油(创新技术);
- 3.静音,工作噪音小;
- 4.烟雾干燥无水气,烟更细,散布快;
- 5.使用寿命长;
- 6.无需加热,即开即用。

使用前注意事项

- 1.平置烟机,检查机器是否有损坏,如果损坏,请立刻和经销商联系,旋开烟油容器瓶盖,注入高品质烟油,旋紧瓶盖。
- 2.接通电源之前,应仔细核对电源电压是否与烟机额定电压相符,电源应接在有地的电源上将电源开关打开指示灯亮,烟机处于工作状态连接不同控制器,可实现不同的控制功能。
- 3.烟机第一次工作时,可能烟雾会较小或者喷出少量水气,属正常情况。
- 4.烟机必须放在室内通风处,不可放入洞中使用,否则会导致烟机温度保险断开而导致烟机不加热现象。
- 5.烟机可平置于地,也可垂直安装在高处使用,但不可倾斜安装,烟机上下四周应保持最少 30CM 应装在儿童不能触摸之处,远离火焰及易燃易爆物品,远离喷口 40CM 防止烫伤。
- 6.烟油将尽,请及时添加,如烟油用尽仍不停止操作,则会造成泵及热元件的损坏,添加烟油时应断开电源且小心操作,防止烟油溢出造成短路。
- 7.如烟雾变小,吸油泵噪音或不能喷烟的情况发生时,应立即切断电源,同时检查烟油存量,保险丝连接及电源插头,如不能解决问题,请与供应商联系。
- 8.在无人的情况下,请不要让机器工作,小孩勿动,不可添加易燃性液体,如油质、瓦斯及香料,机器工作时,请勿触摸电线,避免电击。
- 9.所有烟机都会因冷凝作用,在喷嘴周围凝结水气或湿气,所有烟机都会在使用期间或停止使用后偶尔有少量烟雾喷出。
- 10.每次开机前请确认没有液体和金属异物进入机器内部,不要自己改装或者维修此机器,如有故障请联系经销商。

配套售后服务:

整机保修半年(含配件),须选用 DJPOWER 炫力系列专业配套的 PRO-H1L 烟油。

1.简介

有关此产品的重要环境信息

- 印制在设备或者包装上的这一标志是指在机器的使用寿命终止后的处理将会有害环境。
- 请勿将机器(或电池)当成未分类的城市废料处理,应该交由专业的公司回收。
- 这一设备应返回给你的经销商或地方回收站。

- 遵守地方环境规则。
- 如有疑问,请与当地废弃物处理局联系。
- 感谢您购买!如果机器在运输过程中受损,请勿使用并联系你的经销商。

2.安全指南

- 在安装过程中需非常小心:触碰带电的电会导致电击的生命威胁。
- 在操作过程中不要触碰机器,因为外壳的热量在逐渐增加。
- 将此设备远离雨水及潮湿。
- 在打开机箱前将电源线拔除。
- 由于忽视本说明的特定指南而导致的损害不包括在保修范围内,经销商将不会接受任何由此而产生的缺陷或问题的责任
- 应由合格的技术人员安装及操作此设备
- 当机器在转变温度时不要立即打开开关,直到机器达到室温为止让开关一直处于关闭状态,以保护机器防止损坏,
- 此设备属于保护 1 级,因此设备的接地是基本要素,由合格的人员来进行电路连接。
- 确保可用电压没有超过此说明书中的规格电压。
- 不要卷电源织以防损坏。如果必要的话,请回授权经销商替换。
- 清洗或者不使用时,请不要联接电源,仅抓住插头而勿直接触摸电源线。
- 请注意由于使用者的自行修改而导致的损坏不包括在保修范围内。
- 将设备远离儿童以及未经许可使用者。

3.通用指南

- 此设备是为为舞台、DISCO、剧院等的专业使用而设计,此设备应在室内使用且交流电为最高 AC230V50Hz
- 请勿摇晃设备,在安装或操作过程中避免强力。
- 选择一个能防止机器产生极端温度、受尘以及潮湿的地方。
- 在实际使用前让自己熟悉机器功能,请勿允许不合格的人操作。任何可能性损坏很大可能是由于非专业使用设备造成的。
- 如果机器需运输,请使用原始包装。
- 出于安全性原因,机器的所有改动都是禁止的。
- 仅将此设备用于预期目的,任何其他使用都有可能短导致短路、烧毁、电击、碎裂等等,以未经允许的方法使用设备将不包括在保修范围内。
- 此设备不适合长久性的使用,频繁操作将会缩短你的烟雾机的使用期限。

4 安装

- 让合格人员安装设备,遵守 EN60598-2-17 以及其它任何电器设备规范。
- 负载结构必须能承受机器 10 倍的重量 1 小时且不变形。
- 在机器安装、移动或使用时,请勿直接站在机器下。

- 让合格的技术人员每年以及每次送去维护前都检查一次设备。
- 在无行人的地方即未经许可的人员不可接近的地方进行安装。
- 通过安装的支架并拧紧支架的螺母来调节所需要的角度。
- 确保在机器 50cm 半径范围内无易燃物。
- 用电源插头将设备连接上电源。
- 机器使用前的安装必须经过专业人员的认可。

5.使用


- 此烟雾机通过 2 个 DMX 通道控制

通道 1-输出烟量通道

通道 2=风量输出,可调节大小


a. DMX512 连接

- 将所提供的 XLR 连接钱连接至控制器 3 芯 XLR 输出母座,然后将另一头连接至机器的 2 芯输入公座。
- 多重选择的 DJ-660 可以通过串联来进行连接,连接应为两芯,带 XLR 输入输出连接头的屏蔽导线。(请参考右图)

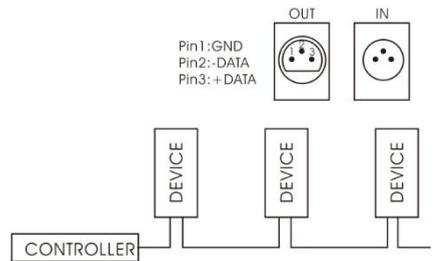

b. DMX 512 终端链

在 DMX 线需要很长距离或者在一个充满电噪声的环境里(例如:推荐使用,终结器防止由于电噪声而扰乱数字 disco)控制信号。DMX 终结器是在第 2 芯与第 3 芯之间带有一个 120 欧的电阻的简单 XLR 插头,在链接的最后一台机器插入 XLR 输出插座。(请看右图)

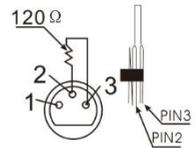


技术参数

| | |
|----------|-----------------------------|
| 使用电压 | AC220-240V, 50/60Hz |
| 限流保险 | F5 A/250 V |
| 功率: | 500W |
| 预热时间 | 无需预热,开机工作! |
| 最大输出烟雾量 | 约 3000 cuft/min |
| 最大输出耗油量 | 约 10h/L |
| 最大覆盖面积 | 约200m ² (5min弥漫) |
| 风扇角度定位: | 支持 |
| 输出风力调节: | 支持 |
| 封箱报警功能: | 支持 |
| DMX-512: | 支持 |
| DMX 通道 | 2 |

| | |
|-----------|---------------|
| 油桶容积 | 2.5L |
| 净重 | 33.2KG |
| 毛重 | 35.7KG |
| 机器尺寸 | 521/396/369MM |
| 包装尺寸 | 590/450/460MM |
| DMX 通道 1: | 出烟开和关 |
| DMX 通道 2 | 调节风扇大小 |

液晶面板使用说明:

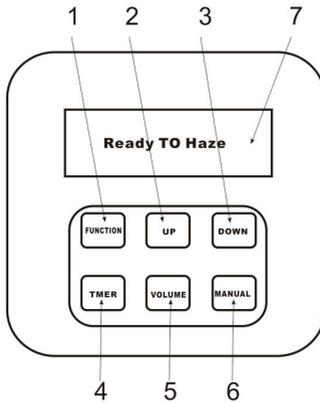

- 1.功能键(用于切换功能页面)
- 2.加位键
- 3.减位键
- 4.定时键
- 5.输出锁定键/ON
- 6.手动输出键/OFF
- 7.功能显示

功能页面一: Interval set10;进入此页面,可设置定时喷烟的间隔时间。

功能页面二: Duration set10;进入此页面,可设置定时喷烟的持续时间。




功能页面三: DMX512ADD1;进入此页面,可设置地址码。

功能页面四: DOOR Sensor ON;进入此页面,可设置出烟口关闭报警开和关。

在此页面下,按输出锁定键可设置成 ON,按输出键可设置成 OFF。

功能页面五: Direct Haze ; 进入此页面,按输出锁定键持续喷烟;按输出键喷烟,不按则不喷烟

功能页面六: Fan Speed10;进入此页面,可设置输出风力大小。

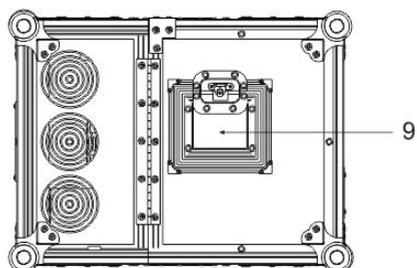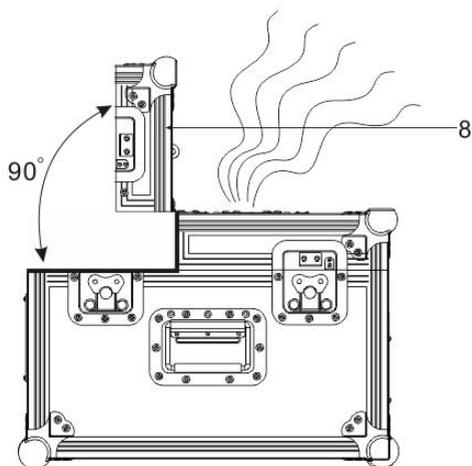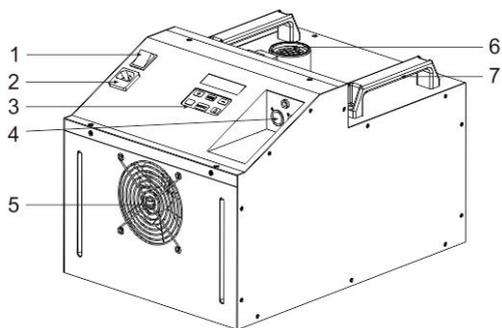

1. 电源开关
2. 电源插座
3. 控制面板
4. DMX 卡依插座
5. 散热风扇
6. 烟雾喷口
7. 提手
8. 可调角度上盖
9. 喷口活门

